


MAJ RL / TL933


IMPORTANT : Veiller à retirer le dongle USB Wifi avant de procéder à la mise à jour logiciel

1. télécharger la « version software » (.zip) sur notre site extranet <http://www.toshiba-om.net/> dans la rubrique « Dernières mises à jour logiciels » correspondant au modèle et à la taille du produit désiré.
2. De zipper le fichier et ouvrir le dossier
3. Avant de mettre les fichiers sur une clé USB, renommer le fichier « **xx**RL933**K**_562000_INIT_CLEAR.bin » où **xx** représente la taille de l'écran en pouce et **K** le type de dalle (il existe également des dalles **L**, vérifiez au dos de la Tv, au niveau du numéro de série, pour connaître votre type de dalle). Par exemple, pour un 40RL933, renommer le fichier comme suit : **40**RL933**K**_562000_INIT_CLEAR.bin



4. Mettre les fichiers sur une clé USB
5. Débrancher complètement le téléviseur par la prise secteur.
6. Insérer la clé USB contenant la mise à jour sur le port USB latéral.
7. Rallumer le téléviseur en rebranchant la prise secteur : Les voyants vert et orange indiquent que la mise à jour se charge...

8. Une fois la mise à jour terminée l'écran affiche:
9. Enlever la clé USB.

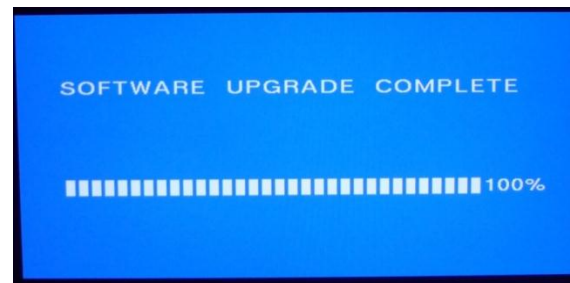

10. Eteindre et rallumer le TV,
11. Réinitialiser le TV par le biais du MENU, REGLAGES en validant la ligne « Réinitialiser TV ».
12. Réinstaller les paramètres utilisateurs (chaines, config réseau ...)