
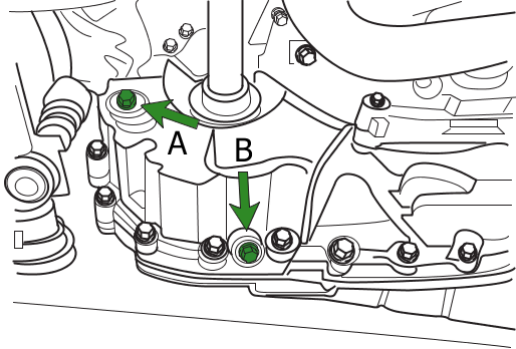



Transmission automatique: compléter le niveau et vidanger/remplir'

Vidange/remplissage de la transmission automatique	
Déposer le bouchon de remplissage	A
Déposer le bouchon de vidange	B
	
Si monté :	
Déconnecter la(les) conduite(s) du radiateur d'huile	
	
Vider le fluide de la boîte de vitesses	
Renouveler le bouchon de vidange	
Réinsérer le bouchon de vidange	30 Nm
Reconnecter les conduites du refroidisseur d'huile	18 Nm
Remplir de 3,0 litres d'huile	
Mettre le moteur en route	
Actionner les vitesses en faisant une pause de 2 à 3 secondes à chaque vitesse	
Placer le levier de vitesse sur la position 'P'	
Faire l'appoint d'huile de la boîte de vitesses	
L'huile devrait être à niveau avec le fond de l'orifice du bouchon	
Appuyer sur le bouton rest (réinitialisation) et la pédale de frein	
Placer le levier de vitesse sur la position 'D'	
Accélérer le véhicule	
Lorsque la température du fluide atteint 30- 50°C	
Vérifier le niveau de liquide de nouveau	
Permettre à l'excédent de fluide de s'écouler	
L'huile devrait être à niveau avec le fond de l'orifice du bouchon	
Remplacer le bouchon de remplissage huile	60
Réglages de couple	
Bouchon de vidange de la transmission automatique	

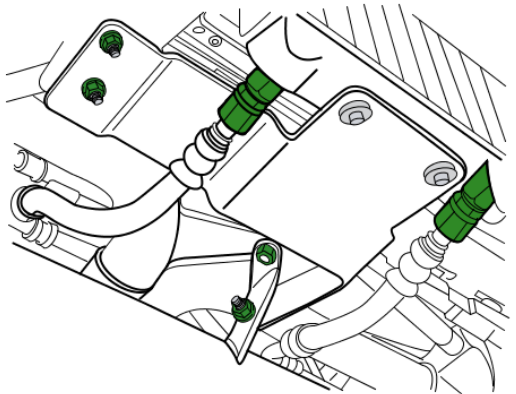

MERCEDES-BENZ **Vito** /V- (W638) 112 CDI 611.980
1999 - 2003

Transmission automatique: compléter le niveau et vidanger/remplir'

<i>Bouchon de vidange de la transmission automatique</i>	30 (Nm)
Bouchon de remplissage de la transmission automatique	
<i>Bouchon de remplissage de la transmission automatique</i>	60 (Nm)